






#### 吹出切換について

- 吹出口からの吹出しパターンを切り換えます。お好みに応じて吹出切換を行ってください。(▶7ページ)

### 吹出しパターンを自動にする

#### 吹出切換スイッチを に合わせる

- 運転モード・状況に応じてエアコンが自動で吹出しパターンを決めます。

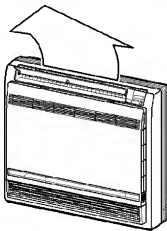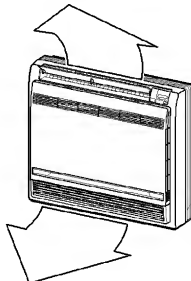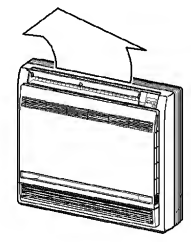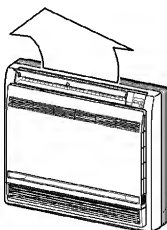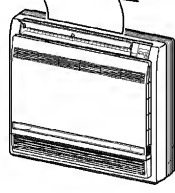運転モード	状 況	吹出しパターン
冷 房 除湿冷房	●室内が十分冷えてきたとき、または運転開始から1時間経過後	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●人に直接風があたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出し、室内温度を均一にします。</li> </ul>
	●運転開始時など室内がまだ十分に冷えていないとき	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●上下の吹出口から吹き出し、冷房時は、急速冷房を、暖房時は、お部屋を包み込むように運転します。</li> </ul>
暖 房 加湿暖房 うるる加湿	●下記以外のとき(通常時)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●人に直接風があたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出します。</li> </ul>
	●運転開始時など、吹き出す風の温度が低いとき	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●人に直接風があたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出します。</li> </ul>
さらら除湿	●吹出切換の設定にかかわらず常時	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●肌寒い風が直接あたらないように、上部の吹出口からだけ吹き出します。</li> </ul>

### 上部からの吹出しのみにする

#### 吹出切換スイッチを に合わせる

- 運転モード・状況に関係なく、上部の吹出口からだけ吹き出します。  
下部の吹出口から風が出てほしくないとき(おやすみ時など)にお使いください。

# 風量調節

じょうずな風量調節でより快適な風を。

## 風量を変える

運転中に **風量** を押す。



運転モード	風量設定
おまかせ	自動・しずか
さらら除湿	自動
除湿冷房	
冷房	自動・しずか 微から強まで (5段階) 微・弱・強
暖房	
加湿暖房	
うるる加湿	
空清・換気	

- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、しつどが合わないことがあります。

# おまかせ自動運転


ワンタッチで快適な運転ができます。

## おまかせ自動運転について

- おまかせ自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード（加湿暖房、さらら除湿、除湿冷房のいずれか）、設定温度を選びます。また、選んだ運転モード、設定温度から設定しつどを決定します。
- 屋外温度を監視しながら、最適な温度、しつどになるように設定温度、しつどを見直します。お好みに合わないときは温度ボタン、湿度ボタンで微調節していただくか、運転モードを変えてください。

## おまかせ自動運転の温度・しつど設定


(表示例)

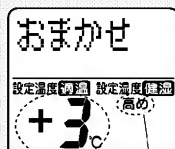

適温より約3℃高めの温度を表します。

健湿より5%高めのしつどを表します。

- 適温時の設定温度は、知っトクナビで表示することができます。▶24ページ

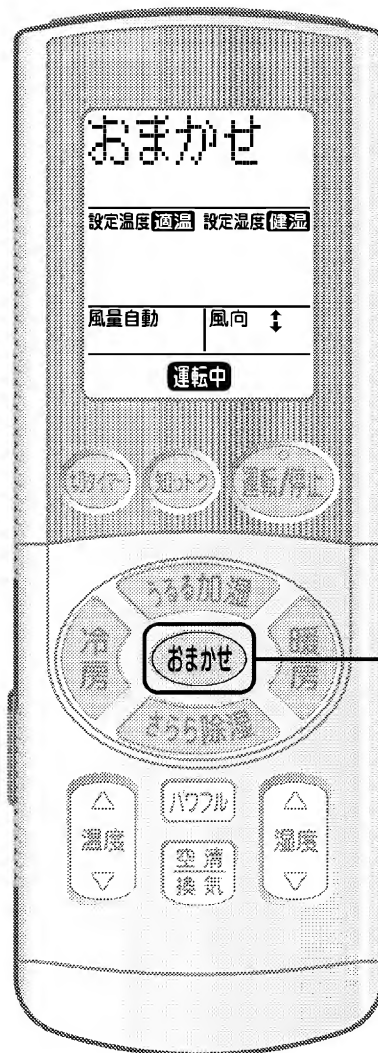

## おまかせを押す。

本体の虹色マルチモニターランプが点灯

### おまかせ

橙……………加湿暖房運転  
黄……………さらら除湿  
緑……………除湿冷房運転



- 虹色マルチモニターランプは、実際の運転モードに応じて色が変わります。
- おまかせを押すと、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。

## おまかせ以外の運転中に、おまかせを押した場合

さらら除湿運転におまかせを押した場合

現在運転中の色からスタートして、ランプの色が一周

さらら除湿

(黄)→橙→赤→緑に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。

## 風向・風量を変えたいとき

▶16,18ページ

## 温度・しつどを変えたいとき

- 温度・しつどがお好みに合わないときは微調節できます。

△ 温度 ▽	適温-5℃ ~ 適温 ~ 適温+5℃
△ 湿度 ▽	健湿高め・健湿・健湿低めから選べます。

適温……………室内、屋外温度から決定した温度  
健湿……………運転モード、設定温度から決定したしつど  
健湿高め……………健湿より5%高めのしつど  
健湿低め……………健湿より5%低めのしつど

## 停止したいとき

### 運転/停止を押す。

- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。

運転のしかた



# 空清・換気運転


給気フィルターの吸着力と光触媒空清フィルターの分解力で  
イヤなニオイやウイルスを抑え、お部屋の空気をきれいにします。



**空清  
換気**を押す。

(エアコンを運転しながらでも空清・換気  
単独でも運転できます。)

●押すごとに切り換わります。



●虹色マルチモニターランプ(白)が点灯  
します。

(冷暖房などの運転時は最初の2秒間の  
み白色が点灯します。)

●エアコン停止中に **空清 換気** を押すと、空清・  
換気を単独で運転します。

●送風運転のかわりとしてもご使用ください。

## 空清運転について

- 室内の空気をきれいにします。
- エアコン運転中は、風量を  
アップして空気清浄効果を  
上げます。

## 換気運転について

- 室外ユニットから屋外の新鮮な  
空気を取り入れます。
- 屋外の空気を取り入れるため、  
場合によっては屋外の音が響いたり、  
ニオイを吸い込むことがあります。また、  
通常に比べ運転音はやや大きくなります。
- 屋外の温度・しつどによっては  
運転音が変わる場合があります。

## お知らせ

- 空清・換気運転のみのときは、  
温度・しつどは変えられません。

## ■風向・風量を変えたいとき

▶16,18ページ

# ハウスキーブ<sup>®</sup> (るすばん換気・へや干し運転・けつろ防止運転)

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。

また、梅雨など室内での洗濯物の乾燥や、暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。

## るすばん換気について

- 換気運転と切タイマーを1つのボタンで同時に設定できる機能です。換気運転については20ページを参照ください。

## へや干し運転について


- 室内・屋外温度に応じて自動的にさら除湿・冷房・暖房を選びます。
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますのでお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・しつどによっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。
- 冬にへや干し運転を行うと洗濯物から放出された水分によって壁や窓に結露することがあります。


## けつろ防止運転について

- けつろ防止運転中は室内温度が低下します。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 結露するのを抑える機能です。すでに、結露したものを除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

## お知らせ


- 吹出切換の設定にかかわらず、上部の吹出口からだけ吹き出します。

 お部屋に人がいないときにご使用ください。

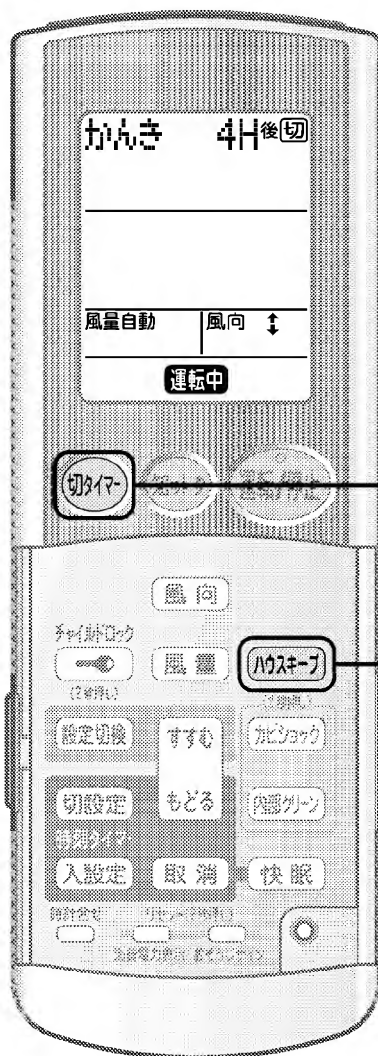

## ハウスキーブを押す。

- 押すごとに切り換わります。

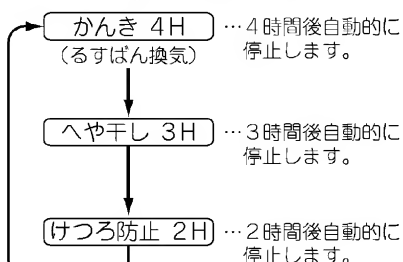

- 上記設定は、初期設定時間です。
- 本体の虹色マルチモニターランプが点灯します。  
るすばん換気……………白  
へや干し……………黄、緑、赤  
(運転モードに応じた色が点灯します。)  
けつろ防止……………緑

## 切タイマーを押すことにより、停止までの時間を変更できます。

- るすばん換気・へや干し……………1～9時間
  - けつろ防止……………1～3時間
- 設定時間は記憶されません。

- 入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

## 風向を変えたいとき ▶16ページ

- 温度・しつど・風量は変えられません。

## ⚠ 注意

- 吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

## 取り消したいとき

**取消** を押す。

# タイマー運転

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですのでその都度設定してください。

## 切タイマー運転


停止までの残り時間を設定します。

**切タイマー**を押す。

●押すごとに0.5時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。0.5～9.5時間まで設定できます。



タイマーランプ（橙）が点灯します。

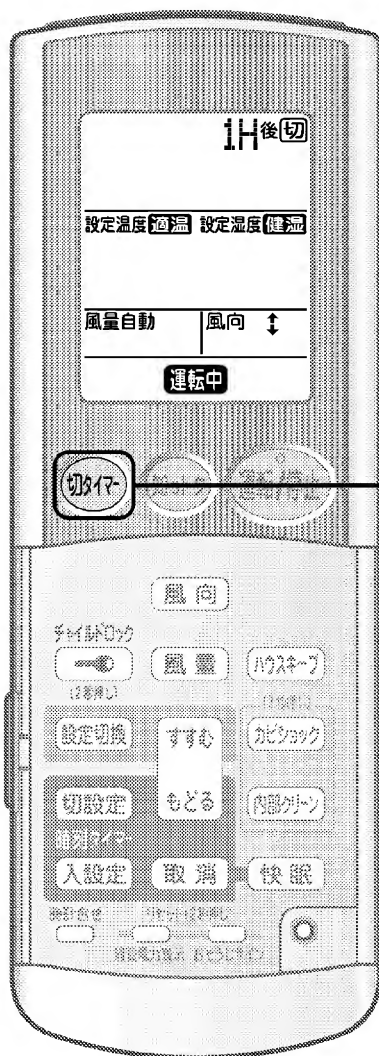

## タイマー運転について

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマー、時刻切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。（リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。）
- 快眠運転との併用はできません。

## お願い

■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

## ■予約を取り消したいとき

**取消**を押す。

●タイマーランプが消灯します。